

LURIGA



Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH

**IMPORTANT - READ CAREFULLY -
KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

WARNING!

**CAUTION - ELECTRICALLY
OPERATED PRODUCT**

Not recommended for children under 3 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.



ENGLISH GENERAL

M1801

This product is not intended for children under 3 years old due to electrical components.

IKEA recommends that the batteries should be charged by an adult and that children should use the lamp without the battery charger attached. Periodically check the cord, battery charger, lamp casing and all other parts for damage. Do not use the product if any part is damaged.

BATTERY

Ni-MH rechargeable, nonreplaceable.
2x1,2V, 750 mAh.

Never dispose of batteries in fire as this may cause them to explode.

BATTERY CHARGER

The battery charger is not a toy.
Use only the battery charger provided.

For technical information, see markings on battery charger.

Input: 100-120VAC 50/60Hz 0.1A

Output: 4VDC 120mA

CAUTION

May explode if disposed into fire.

Do not disassemble or mutilate, may cause burns, burst or release toxic materials.

Do not short circuit, may cause burns.

Do not submerge in water.

ENGLISH OPERATING INSTRUCTIONS

Charging

1. Connect the battery charger to the lamp as shown in figure 1.
2. Plug the battery charger into a polarized outlet. Charging time is approx 5 hours (8 hours the first time). Charge will last 15-18 hours. The lamp should not be on during charging.

Function flow in 3-steps when pushing switch button on LURIGA.

1. ON - base light.
2. Second light start pulsing.
3. OFF

Cleaning

1. Disconnect the battery charger before cleaning.
2. Do not immerse in water. Wipe clean with a damp cloth, avoid strong detergents.



ENGLISH

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



FRANÇAIS

**IMPORTANT!
A LIRE ATTENTIVEMENT
ET A CONSERVER.**

MISE EN GARDE!

**ATTENTION - PRODUIT
ELECTRIQUE**

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Comme avec tout appareil électrique, il convient d'observer des précautions au cours de la manipulation et de l'utilisation de ce produit pour éviter tout risque d'électrocution.



FRANÇAIS GÉNÉRALITÉS

M1801

Ce produit est uniquement destiné aux enfants de plus de 3 ans car il contient des composants électriques. IKEA recommande qu'un adulte s'occupe du chargement des piles. Les enfants ne devraient pas utiliser la lampe lorsque celle-ci est reliée au chargeur.

Vérifier régulièrement l'état du cordon, du chargeur, du corps de la lampe et des autres parties du produit. Si l'une de ces parties est endommagée, ne pas utiliser le produit.

ACCUMULATEUR

Accumulateur Ni-MH rechargeable et non remplaçable, 2x1,2V, 750 mAh. Ne jamais jeter les accumulateurs au feu ; risque d'explosion.

CHARGEUR

Le chargeur n'est pas un jouet. Utiliser uniquement le chargeur fourni.

Pour plus d'informations techniques, se reporter au marquage sur le chargeur.

Tension d'entrée : 100-120 VAC 50/60 Hz 0.1 A

Tension de sortie : 4 VDC 120 mA

PRÉCAUTION

Risque d'explosion si jeté au feu. Ne pas démonter ni endommager. Peut provoquer des brûlures, se fendre ou dégager des substances toxiques.

Ne pas créer de court-circuits ; peut provoquer des brûlures.

Ne pas plonger dans l'eau.

FRANÇAIS FONCTIONNEMENT

Chargement

1. Brancher le chargeur à la lampe comme sur l'illustration 1.
2. Insérer le chargeur dans une prise polarisée. Temps de chargement : environ 5 heures (8 heures la première fois). Chaque chargement permet une utilisation de 15 à 18 heures. La lampe ne doit pas être allumée pendant le chargement.

Lorsque vous allumez la lampe LURIGA, elle fonctionne en trois phases :

1. ON- la base de la lampe s'allume
2. La seconde lumière s'allume progressivement
3. OFF

Entretien

1. Toujours débrancher le chargeur avant de procéder au nettoyage.
2. Ne pas plonger dans l'eau. Utiliser un chiffon humide, éviter les détergents puissants.



FRANÇAIS

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable et
2. il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

ATTENTION:

Tout changement apporté à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



ESPAÑOL

¡IMPORTANTE!

– LEER DETENIDAMENTE – GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS

¡ADVERTENCIA!

ATENCIÓN: ESTE PRODUCTO FUNCIONA CON ELECTRICIDAD.

No se recomienda para niños de menos de 3 años de edad.

Como con todos los productos eléctricos, se recomienda máximo cuidado al manipular este producto para evitar calambres.



ESPAÑOL GENERAL

M1801

Este producto no es apto para niños menores de 3 años, porque contiene componentes eléctricos.

IKEA recomienda que la recarga sea realizada solo por un adulto y que el niño utilice la lámpara sin cargador/adaptador. Comprueba regularmente el estado del cable, del enchufe, del cuerpo y de cualquier otra parte de la lámpara. Si una parte estuviera dañada, no utilices el producto.

BATERÍA

Ni-MH recargable, no reemplazable.
2x1,2V, 750 mAh.

Puede explotar en contacto con el fuego.

CARGADOR DE LA BATERÍA

No es un juguete.

Utiliza solo el cargador de batería que se incluye.

Para la información técnica, consulta las marcas del cargador de la batería.

Potencia de entrada: 100-120VAC

50/60Hz 0,1A.

Potencia de salida: 4VDC 120 mA.

PRECAUCIÓN

Puede explotar en contacto con el fuego.

No lo desmontes ni elimines partes, podría provocar quemaduras, explotar o liberar materiales tóxicos.

No provoques un cortocircuito, podrías provocar quemaduras.

No lo sumerjas en agua.

ESPAÑOL FUNCIONAMIENTO

Carga

1) Conecta el cargador a la lámpara como en la ilustración 1.

2) Conecta el cargador a una toma polarizada. El tiempo de carga es de unas 5 horas (8 horas la primera vez). La carga dura 15-18 horas. La lámpara no se debe encender durante la carga.

Cuando enciendes la lámpara LURIGA funciona en tres fases:

1) ON. los colores cambian lentamente.

2) Se detiene en un color.

3) OFF.

Limpieza

1) Antes de la limpieza, desconecta el cargador de la batería.

2) No la sumerjas en agua. Limpiala con un paño humedecido y evita los detergentes fuertes.



ESPAÑOL

Este aparato cumple la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este aparato no debe provocar interferencias perjudiciales.
2. Debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan suponer un mal funcionamiento.

ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación que se realice sin ser aprobado expresamente por la parte responsable de la conformidad, es susceptible de anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES



ENGLISH

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

FRANÇAIS


La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; quand la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire entier doit être remplacé.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.

ESPAÑOL

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA EL FUTURO.

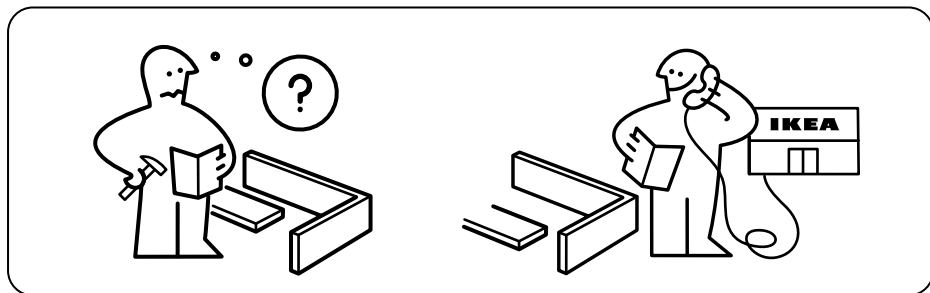

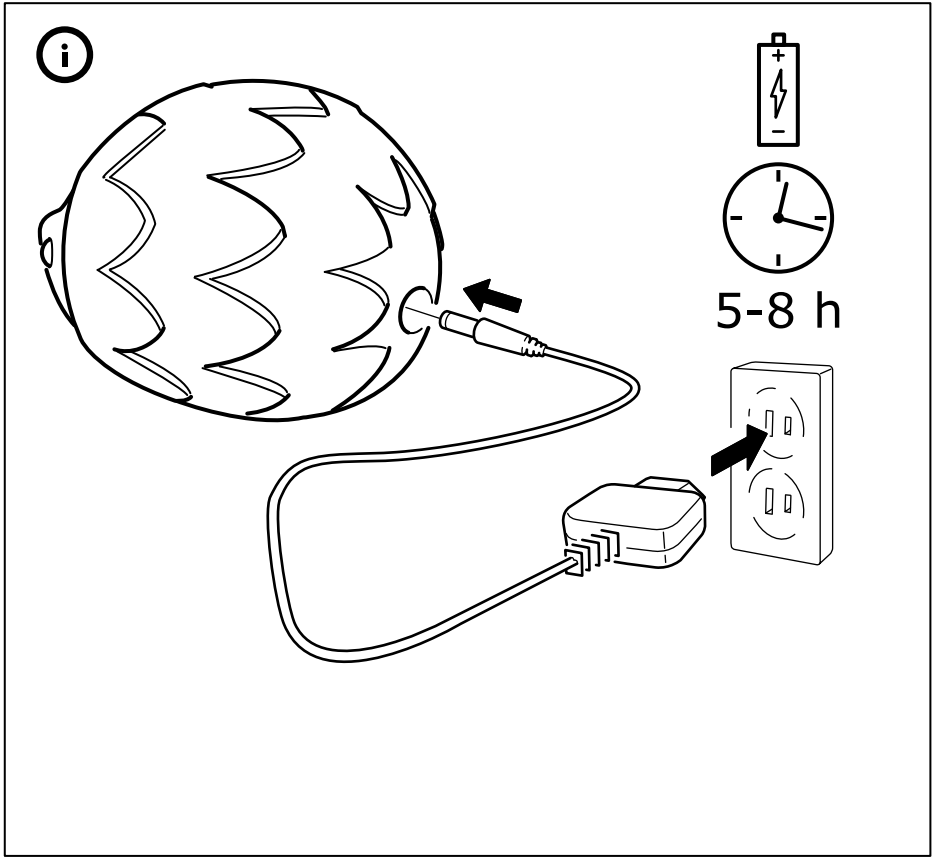

i

