

# LURIGA



Design and Quality  
IKEA of Sweden



## **ENGLISH**

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This product is not intended for children under 3 years old due to the content of electrical components. The adapter is not a toy. IKEA recommends that only adults should handle the recharging and that children should use the lamp without the adapter/charger. Regularly examine for damage of cord, plug, enclosure and other parts. In the event of such damage, the product must not be used with the charger.

**IMPORTANT INFORMATION! SAVE THIS INSTRUCTION!**

### **Technical specification**

Inside battery Ni-MH rechargeable, nonreplaceable. 2x1.2V, 750 mAh.

### **CAUTION!**

Use enclosed 4.0V, 120 mA charger ONLY.

May explode if disposed into fire.

Do not disassemble or mutilate, may cause burns, burst or release of toxic materials.

Do not short circuit, may cause burns.

Do not submerge in water.

### **Cleaning**

Disconnect the charger before cleaning of the product.

Use a damp cloth, avoid strong detergents.



## **DEUTSCH**

### **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Dieses Produkt ist aufgrund der elektrischen Komponenten nur für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Der Adapter ist kein Spielzeug. IKEA empfiehlt, dass Erwachsene das Laden der Leuchte übernehmen und Kinder die Leuchte nur ohne Adapter/Ladegerät benutzen. Regelmäßig kontrollieren, dass Kabel, Stecker, Lampengehäuse und die übrigen Teile unbeschädigt sind. Wenn eines dieser Teile beschädigt ist, darf das Produkt nicht zusammen mit dem Ladegerät verwendet werden.

### **WICHTIGE INFORMATION! ANLEITUNG AUFBEWAHREN!**

#### **Technische Spezifikation**

Aufladbare Ni-MH-Akku, nicht austauschbar. 2x1,2 V, 750 mAh.

#### **Achtung!**

NUR das beigegebene 4,0-V, 120-mA-Ladegerät benutzen. Kann explodieren, wenn es großer Hitze ausgesetzt/durch Verbrennen entsorgt wird.

Darf nicht beschädigt oder zerlegt werden, da es Brandschäden verursachen, platzen oder giftige Stoffe abgeben kann. Darf nicht kurzgeschlossen werden; dies kann zu Brandschäden führen.

Darf nicht in Wasser getaucht werden.

#### **Reinigung**

Vor dem Reinigen das Ladegerät von der Leuchte trennen. Mit einem feuchten Tuch abwischen, keine starken Reinigungsmittel verwenden.



## **FRANÇAIS**

### **IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE**

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans car il contient des composants électriques. L'adaptateur n'est pas un jouet. IKEA recommande que seul un adulte procède au chargement et que l'enfant utilise la lampe sans l'adaptateur/chargeur. Vérifier régulièrement l'état du câble, de la prise, du boîtier et des autres pièces du produit. Si une pièce est endommagée, ne pas utiliser le produit avec le chargeur.  
**INFORMATION IMPORTANTE A CONSERVER !**

### **Caractéristiques techniques**

Accumulateur Ni-MH rechargeable et non remplaçable.  
2x1,2V, 750 mAh.

### **ATTENTION !**

Utiliser UNIQUEMENT le chargeur inclus 4,0V, 120 mA.

Risque d'explosion si jeté au feu.

Ne pas démonter ni endommager. Peut provoquer des brûlures, éclater ou dégager des substances toxiques.

Ne pas créer de court-circuit, peut provoquer des brûlures.

Ne pas plonger dans l'eau.

### **Nettoyage**

Toujours débrancher le chargeur avec de nettoyer le produit.

Utiliser un chiffon humide, éviter les détergents puissants.



## **NEDERLANDS**

### **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN**

Dit product is uitsluitend bedoeld voor kinderen ouder dan 3 jaar omdat het elektrische componenten bevat. De adapter is geen speelgoed. IKEA adviseert het opladen te laten plaatsvinden door een volwassene en dat kinderen de lamp alleen zonder adapter/lader gebruiken. Controleer regelmatig of het snoer, de stekker, het lamphuis en de overige onderdelen onbeschadigd zijn. Wanneer een van de onderdelen beschadigd is, mag het product niet in combinatie met de lader worden gebruikt.

**BELANGRIJKE INFORMATIE! BEWAAR DEZE AANWIJZING!**

#### **Technische specificatie**

Oplaadbare batterij Ni-MH, niet vervangbaar. 2 x 1,2V, 750 mAh.

#### **WAARSCHUWING!**

Gebruik UITSLUITEND de bijgevoegde 4,0V, 120 mA lader.

Kan exploderen wanneer hij verbrand wordt.

Mag niet uiteen worden genomen of worden beschadigd; kan

brandwonden veroorzaken, barsten of giftige stoffen afgeven.

Mag niet worden kortgesloten; kan brandwonden veroorzaken.

Mag niet worden ondergedompeld in water.

#### **Reinigen**

Koppel de lader los voordat het product wordt gereinigd.

Gebruik een vochtig doekje, vermijd sterke schoonmaakmiddelen.



## DANSK

### VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette produkt er ikke beregnet til børn under 3 år, da det indeholder elektriske komponenter. Transformeren er ikke legetøj. IKEA anbefaler, at batteriet oplades af en voksen, og at børn bruger lampen uden transformer/oplader. Kontroller jævnligt, at ledning, stik, lampehus og andre dele ikke er beskadigede. Hvis produktet er beskadiget, må det ikke bruges sammen med opladeren.

**VIGTIGE OPLYSNIGNER! GEM DISSE ANVISNINGER!**

### Tekniske specifikationer

Indvendigt batteri Ni-MH genopladeligt, kan ikke udskiftes.  
2x1,2V, 750 mAh.

### FORSIGTIG!

Brug KUN den leverede 4,0V, 120 mA-oplader.

Kan eksplodere, hvis den udsættes for ild.

Må ikke skilles ad eller beskadiges. Kan forårsage forbrænding, sprængning eller afgivelse af giftige materialer.

Må ikke kortsluttes. Kan forårsage forbrændinger.

Må ikke nedskænkes i vand.

### Rengøring

Sluk strømmen til opladeren, før du gør produktet rent. Gøres ren med en fugtig klud. Undgå at bruge stærke rengøringsmidler.



## ÍSLENSKA

### MIKILVÆGAR ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

þessi vara er ekki ætluð börnum undir þriggja ára aldri vegna rafmagnsíhluta. Millistykkið er ekki leikfang. IKEA mælir með því að aðeins fullorðnir einstaklingar sjái um hleðslu og að börn noti aðeins lampann þegar hann er ekki tengdur hleðslutæki. Athugaðu reglulega eftir skemmdum á snúrum, kló, umgjörð lampans og öðrum hlutum. Ef um skemmd er að ræða má ekki nota vöruna með hleðslutækinu. MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR! GEYMDU LEIÐBEININGARNAR!

Tæknileg atriði

Innri rafhlaða Ni-MH hlaðanleg, ekki hægt að skipta um.  
2x1,2V, 750 mAh.

**VARÚÐ!**

Notið AÐEINS meðfylgjandi 4.0V, 120 mA hleðslutæki.

Gæti sprungið ef fargað í eldi.

Ekki taka í sundur eða afskræma þar sem varan gæti valdið bruna, sprungið eða gefið frá sér eiturefni.

Ekki valda skammhlaupi þar sem það gæti valdið bruna.

Ekki setja á kaf í vatn.

þrif

Taktu hleðslutækið úr sambandi áður en þú þífur vöruna.

Notaðu rakan klút, forðastu sterk hreinsiefni.



## NORSK

### VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette produktet er ikke beregnet for barn under 3 år, fordi det inneholder elektriske komponenter. Adapteren er ikke en leke. IKEA anbefaler at kun voksne håndterer ladingen og at barn kun bruker lampa uten adapter/lader.

Sjekk ledningen, kontakten, lampehuset og andre deler regelmessig for synlige skader. Hvis slike skader skulle oppstå må ikke produktet brukes med laderen.

**VIKTIG INFORMASJON! SPAR PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!**

#### Teknisk informasjon:

Integrt (ikke utskiftbart) oppladbart Ni-MH-batteri, 2 x 1,2 V, 750 mAh.

#### FORSIKTIG!

Bruk KUN den vedlagte laderen, 4,0 V, 120 mA.

Kan eksplodere hvis utsatt for flammer.

Produktet må ikke demonteres eller skades, det kan føre til brannskader, sprekker eller utsipp av giftige stoffer.

Må ikke kortsluttes, det kan føre til brannskader.

Må ikke senkes ned i vann.

#### Rengjøring

Koble fra laderen før du rengjør produktet.

Bruk en fuktig klut og unngå sterke rengjøringsmidler.



## **SUOMI**

### **TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA**

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille sen sisältymien elektroniikkaosien takia. Muuntaja ei ole lelu. Suosittelemme, että aikuinen huolehtii tuotteen lataamisesta ja että lapsi käyttää tuotetta ainoastaan ilman muuntajaa/laturia. Johto, pistotulppa, liitännät ja muut osat on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos vaurioita havaitaan, tuotetta ei tule ladata.

**TÄRKEÄÄ TIETOAI! SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VASTAISUUDEN VARALLE!**

### **Tekniset tiedot**

Sisällä ladattava Ni-MH-akku, jota ei voi vaihtaa.  
2x1,2 V, 750 mAh.

### **Varoitus**

Akkua saa ladata AINOASTAAN tuotteen mukana tulevalla laturilla (4,0 V, 120 mA).

Saattaa räjähtää joutuessaan avotuleen.

Ei saa purkaa tai vahingoittaa, sillä se saattaa aiheuttaa palovammoja, nesteiden roiskumista tai myrkyllisten aineiden vapautumista.

Ei saa altistaa oikosululle, sillä se saattaa aiheuttaa palovammoja.

Ei saa upottaa veteen.

### **Puhdistus**

Irrota laturi ennen tuotteen puhdistamista. Puhdistetaan kostealla liinalla.

Välttettävä vahvojen puhdistusaineiden käyttöä.



## **SVENSKA**

### **VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR**

Denna produkt är endast avsedd för barn över 3 år på grund av att den innehåller elektriska komponenter. Adaptern är ingen leksak. IKEA rekommenderar att vuxna sköter laddningen och att barn endst använder lampan utan adaptern/laddaren. Kontrollera regelbundet att sladden, stickkontakten, lamphuset och övriga delar är oskadade. Om någon av dessa delar är skadad, får inte produkten användas tillsammans med laddare.

**VIKTIG INFORMATION! SPARA ANVISNINGEN!**

#### Teknisk specifikation

Batteri Ni-MH laddningsbart, ej utbytbart. 2x1,2V, 750 mAh.

#### **VARNING!**

Använd ENDAST den bifogade 4,0V, 120 mA laddaren.

Kan explodera om den kastas bort för bränning.

Får inte tas isär eller skadas; kan orsaka brännskador, spricka eller avge giftiga ämnen.

Får inte kortslutas; kan orsaka brännskador.

Får inte sänkas ner i vatten.

#### Rengöring

Koppla ifrån laddaren innan produkten rengörs.

Använd en fuktig trasa, undvik starka rengöringsmedel.



## ČESKY

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento výrobek není určený pro děti do 3 let, protože obsahuje elektrické součástky. Adaptér není hračka. IKEA doporučuje, aby dospělá osoba výrobek nabila a děti lampu používaly bez nabíječky. Pravidelně kontrolujte, zda není poškozený kabel, zásuvka, kryt a další části. Pokud je některá z částí poškozená, výrobek nepoužívejte.

**DŮLEŽITÉ! TYTO INSTRUKCE SI USCHOVEJTE!**

### Technické specifikace

Uvnitř je pevná dobíjecí baterie Ni-MH. 2×1,2 V, 750 mAh.

### UPOZORNĚNÍ

Používejte POUZE přiloženou nabíječku 4,0 V, 120 mA.

V případě vystavení ohni může vybuchnout.

Nerozebírejte a neničte, může začít hořet, prasknout, nebo se mohou uvolňovat toxické látky.

Nepřerušujte elektrický obvod, mohlo by dojít k hoření.

Neponořujte do vody.

### Čištění

Před čištěním výrobku nabíječku odpojte.

Používejte navlhčený hadřík, nepoužívejte silné čisticí prostředky.



## **ESPAÑOL**

### **IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Este producto no ha sido diseñado para niños menores de 3 años, porque contiene componentes eléctricos. El adaptador no es un juguete. IKEA recomienda que solo un adulto realice la carga y que el niño utilice la lámpara sin adaptador/cargador. Comprueba con regularidad el estado del cable, del enchufe, de la carcasa y de las demás piezas del producto.

**¡INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA GUARDAR!**

#### **Características técnicas**

##### **Acumulador**

Batería Ni-MH recargable, no reemplazable. 2x1, 2V, 750 mAh.

#### **¡ATENCIÓN!**

Utiliza SOLO el cargador que se incluye de 4V, 120 mA.

Riesgo de explosión si se tira al fuego.

No desmontar ni dañar. Puede provocar quemaduras, estallar o liberar sustancias tóxicas.

No crear un cortocircuito; puede provocar quemaduras.

No sumergir en agua.

##### **Limpieza**

Desconecta el cargador antes de limpiarlo.

Utiliza un paño humedecido y evita los detergentes fuertes.



## **ITALIANO**

### **IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni perché contiene componenti elettrici. L'adattatore non è un giocattolo. La ricarica deve essere effettuata esclusivamente da un adulto e i bambini devono usare la lampada senza adattatore/caricabatteria. Controlla regolarmente che il cavo, la spina, il corpo della lampada e tutte le altre parti non siano danneggiati. Se una o più parti sono danneggiate, il prodotto non deve essere usato insieme al caricabatteria.

**QUESTE ISTRUZIONI SONO IMPORTANTI: CONSERVALE!**

#### **Specifiche tecniche**

Batteria interna Ni-MH ricaricabile, non sostituibile. 2x1,2V, 750 mAh.

#### **AVVERTENZA!**

Usa SOLO il caricabatteria da 4,0V, 120 mA incluso.

Può esplodere se viene gettato nel fuoco.

Non smontare e non alterare in alcun modo: può causare ustioni, scoppiare o sprigionare sostanze tossiche.

Non mettere in cortocircuito: può causare ustioni.

Non immergere nell'acqua.

#### **Pulizia**

Scollega il caricabatteria prima di pulire il prodotto.

Usa un panno umido ed evita i detersivi forti.



## MAGYAR

**FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK** Csak 3 évnél idősebb gyermekeknek ajánlott a termék használata az elektronikai alkatrészek miatt, melyeket a termék tartalmaz. Az adapter nem játékszer! IKEA figyelmeztetés: az elemeket csak felnőtt töltheti újra, a gyermekek a lámpát csak az adapter/töltő nélkül használhatják. Bizonyos időközönként ellenőrizd, a huzal, a töltő és a lámpa részeinek épségét. Ha a lámpa bármely része sérült, a termék nem használható tovább. **FONTOS INFORMÁCIÓ!** EZT A FIGYELMEZTETÉST ÖRIZD MEG! Technikai specifikációk: Újratölthető Ni-MH elem. 2x1.2V, 750 mAh. FIGYELEM! CSAK a mellékelt 4.0V, 120 mA töltőt használd! Felrobbanhat, ha tűzbe dobják. Tilos a terméket szétszedni vagy más módon károsítani; meggyulladhat, megrepedhet vagy veszélyes gázokat bocsát ki. Óvá-kodj a rövidzárlattól, égést okozhat. Ne tess vízbe. Tisztítás Távolítsd el a töltőt a termék tisztítása előtt. Használj nedves rongyot, kerüld az erős tisztítószereket.



## **POLSKI**

### **WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej trzeciego roku życia ze względu na zawartość elementów elektrycznych. IKEA zaleca, aby akumulator był ładowany wyłącznie przez osobę dorosłą, a dzieci korzystały z lampy bez podłączonego adaptera/zasilacza. Regularnie sprawdzaj czy kabel, wtyczka, obudowa i inne elementy nie uległy uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia nie należy korzystać z produktu wraz z ładowarką.

**WAŻNA INFORMACJA! ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ!**

### **Specyfikacja techniczna**

Wewnętrzny akumulator Ni-MH, niewymienny. 2x1,2V, 750 mAh.

### **UWAGA!**

Używaj **WYŁĄCZNIE** dołączonej ładowarki 4.0V, 120 mA).

Wrzucenie do ognia grozi wybuchem.

Rozmontowywanie lub niszczenie może spowodować poparzenia, wybuch lub uwolnienie się materiałów toksycznych.

Spowodowanie zwarcia może doprowadzić do poparzeń.

Nie zanurzaj w wodzie.

### **Czyszczenie**

Przed rozpoczęciem czyszczenia produktu odłącz ładowarkę.

Używaj wilgotnej ścierki, unikaj silnych detergentów.



## EESTI

**OLULISED OHUTUSJUHISED** See toode pole mõeldud alla 3-aastastele lastele, kuna sisaldab elektrilisi komponente. Adapter ei ole mänguasi. IKEA soovitab toodet laadida vaid täiskasvanul ja lastel kasutada lampi ilma adapteri/laadijata. Kontrollige regulaarselt, et juhe, pistik, kinnitus ega muud osad poleks kahjustada saanud. Sellise kahjustuse korral ei tohiks toodet ilma laadijata kasutada. **OLULINE TEAVE!** HOIDKE JUHEND ALLES! Tehnilised andmed Sees on laetav Ni-MH laetav, mitte vahetatav aku. 2x1.2V, 750 mAh. HOIATUS! Kasutage VAIK kaasasolevat 4.0V, 120 mA laadijat. Tulle viskamisel võib plahvatada. Ärge võtke tükkideks või muljuge tugevalt, see võib põhjustada põletusi, plahvatust või toksiinide vabanemist. Ärge tekitage lühist, see võib põhjustada põletusi. Ärge pange vee alla. Puhastamine Eemaldage laadija enne toote puhastamist. Kasutage niisket lappi, vältime tugevaid puhastusvahendeid.



## LATVIEŠU

### SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Elektrisko detaļu dēļ šo preci nav paredzēts izmantot bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Adapteris nav rotājlieta. IKEA iesaka preces uzlādi veikt vienīgi pieaugušajiem. Bērniem ieteicams lampu izmantot bez adaptera / lādētāja. Regulāri pārbaudiet preces vadus, slēdzi, kontaktdakšu, apvalku un citas detaļas. Jebkādu bojājumu konstatēšanas gadījumā preci nedrīkst izmantot kopā ar lādētāju.  
**SVARĪGA INFORMĀCIJA! SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU!**

### Tehniskā specifikācija

Iekšējā baterija NI-MH, atkārtoti uzlādējama, iebūvēta, 2x1.2V, 750 mAh.

### UZMANĪBU!

Izmantojet VIENĪGI komplektā iekļauto 4.0V, 120 mA lādētāju.

Nonākot saskarsmē ar uguni, lādētājs var uzsprāgt.

Neizjauciet un neveiciet modifikācijas, jo tas var izraisīt apdegumus, sprādzienu vai toksisku materiālu noplūdi.

Neizraisiet īssavienojumu, jo tas var izraisīt uguni un apdegumus.

Neiemērciet ūdeni.

### Tīrīšana

Pirms preces tīrīšanas atvienojiet lādētāju.

Izmantojet mitru lupatiņu, izvairieties no spēcīgiem tīrīšanas līdzekļiem.



## **LIETUVIŲ**

### **SVARBU – SAUGOS INSTRUKCIJOS**

Netinka vaikams iki 3 metų, nes gaminio konstrukcijoje yra elektrinių dalių. Adapteris – ne žaislas. Jei šviestuvu naujojasi vaikai, rekomenduojame nepalikti jo su adapteriu / įkrovikliu. Įkrova turėtų pasirūpinti suaugusieji. Reguliariai tikrinkite, ar laidas, kištukas, korpusas ir kitos gaminio dalys néra pažeistos, sugadintos. Aptikę defektų, nenaudokite šio gaminio su įkrovikliu.

**SVARBI INFORMACIJA! IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJĄ ATEICI-**  
**AI!**

### **Techninė specifikacija**

Viduje yra įkraunamosios, nekeičiamos Ni-MH baterijos: 2x1,2 V, 750 mAh.

### **DĖMESIO!**

Naudokite TIK rinkinyje esantį 4,0 V, 120 mA įkroviklį.

Patekės į ugnį gali sprogti.

Neardykite gaminio ir nekeiskite jo konstrukcijos: gali nudeginti, sprogti, paskleisti nuodingąsiams medžiagams.

Nesukelkite trumpojo jungimo – gali nudeginti.

Nemerkite į vandenį.

### **Priežiūra**

Prieš valydami, atjunkite įkroviklį.

Valykite drégna šluoste, nenaudokite stiprių valiklių.



## **PORtUGUÊS**

### **INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA**

Este produto só deverá ser utilizado por crianças com mais de 3 anos, pois contém peças elétricas. O adaptador não é um brinquedo. A IKEA recomenda que seja carregado por um adulto e que as crianças usem o candeeiro sem o adaptador/carregador. Verifique regularmente se o cabo, a ficha, o invólucro do candeeiro e todos os outros componentes não estão danificados. Se algum dos componentes se danificar, o produto não deverá ser utilizado com o carregador.

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES! GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!**

#### **Especificações técnicas**

Bateria Ni-MH interna recarregável, não substituível. 2x1.2V, 750 mAh.

#### **AVISO!**

Utilize SÓMENTE o transformador incluído de 4.0V, 120 mA. Pode explodir se for exposto a fogo.

Não desmonte nem danifique o produto; pode provocar queimaduras, explodir ou libertar substâncias tóxicas.

Não provoque curtos-circuitos; pode provocar queimaduras.

Não submerja na água.

#### **Limpeza**

Desligue o transformador antes de limpar o produto.

Utilize um pano húmido, evite detergentes abrasivos.



## **ROMÂNĂ**

### **INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

Nu este recomandată folosirea acestui produs de către copiii sub 3 ani; conține componente electronice. Adaptorul nu este o jucărie. IKEA recomandă ca doar adulții să se ocupe de reîncărcare, iar copiii să folosească lampa fără adaptor/reîncărcător. Examinează regulat pentru a descoperi even-tualele deteriorări ale componentelor. Dacă sunt deteriorări, produsul nu trebuie folosit cu reîncărcător.

**PĂSTREAZĂ ACESTE INSTRUCTIUNI!**

#### **Specificații tehnice**

Baterie Ni-MH reîncărcabilă, nu poate fi înlocuită. 2x1.2V, 750 mAh.

#### **ATENȚIE!**

Folosește doar reîncărcătorul inclus de 4.0V, 120 mA.

Poate exploda în cazul în care este aruncat în foc.

Nu dezasambla, poate caza arsuri și poate elibera substanțe toxice.

Nu provoca un scurtcircuit.

Nu scufunda în apă.

#### **Curățare**

Deconectează reîncărcătorul înainte de a curăța produsul.

Folosește o cârpă umedă, evită detergenții puternici.



## **SLOVENSKY**

### **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

Tento výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov, pretože obsahuje elektrické súčiastky. Adaptér nie je detská hračka. IKEA odporúča, aby batérie dobíjala výlučne dospelá osoba a aby deti lampu používali iba bez adaptéra/nabíjačky.

Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel, zástrčka, kryt alebo iné časti lampy. V prípade poškodenia výrobok ani nabíjačku nepoužívajte.

**DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE! TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE!**

### Technické špecifikácie

Vstavaná nabíjateľná batéria, nie je možné ju vymeniť Ni-MH.  
2x1,2 V, 750 mAh.

### **UPOZORNENIE!**

Používajte IBA priloženú nabíjačku 4 V, 120 mA.

Pri kontakte s ohňom hrozí výbuch.

Výrobok nerozoberajte ani nepoškodzujte; môže spôsobiť popáleniny a poranenia, alebo uvoľniť toxické látky.

Výrobok neskratujte; môže spôsobiť popáleniny.

Neponárajte do vody.

### **Čistenie**

Pred čistením výrobok odpojte od nabíjačky.

Čistite vlhkou handričkou, nepoužívajte silné čistiace prostriedky.



## БЪЛГАРСКИ

### Важни инструкции за безопасност

Този продукт не е предназначен за деца под 3 години, заради съдържанието на електрически компоненти.

Зарядното не е играчка. ИКЕА препоръчва батериите да бъдат зареждани от възрастен и децата да използват лампата без адаптер/зарядно. Редовно проверявайте шнура, щепсела, покритието на лампата и останалите части за повреди. Ако някоя от частите е повредена, продуктът не бива да се използва със зарядното.

Важна информация! Запазете тези инструкции!

### Техническа информация:

Вътрешна акумулаторна батерия Ni-MH. 2x1.2V, 750 mAh.

### Внимание

Използвайте САМО приложеното зарядно 4.0V, 120 mA.

Може да гръмне при контакт с огън.

Не разглобявайте и не нанасяйте повреди на продукта; възможно е да причини изгаряния, да гръмне или да изпусне токсични вещества.

Не окъсявайте; може да доведе до изгаряне.

Не потапяйте във вода.

### Почистване

Откачете зарядното, преди да почистите продукта.

Използвайте влажна кърпа, избягвайте силните препарати.



## **HRVATSKI**

### **VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE**

Proizvod nije namijenjen djeci mlađoj od 3 godine zbog električnih dijelova. Adapter nije igračka. IKEA preporučuje da baterije pune odrasle osobe, a djeca koriste lampu bez adaptera/punjača. Povremeno provjeriti jesu li kabel, punjač za baterije, kućište lampe i ostali dijelovi oštećeni. Ne koristiti proizvod ako je bilo koji dio oštećen.

**VAŽNE INFORMACIJE! SAČUVATI OVE UPUTE!**

### Tehnička specifikacija

Unutrašnjost baterije Ni-MH punjiva baterija, ne može se zamijeniti. 2 x 1,2 V, 750 mAh.

### **OPREZ!**

Koristiti ISKLJUČIVO priloženi punjač 4,0 V, 120 mA.

Može eksplodirati ako se baci u vatru.

Ne rastavljati i ne mijenjati oblik jer to može prouzročiti opekline, prasnuća ili ispuštanje otrovnih tvari.

Ne raditi kratki spoj jer to može prouzročiti opekline.

Ne uranjati u vodu.

### Čišćenje

Isključiti punjač prije čišćenja.

Koristiti vlažnu krpu, izbjegavati jake deterdžente.



## **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών, καθώς περιέχει ηλεκτρικά μέρη. Ο μετασχηματιστής δεν είναι παιχνίδι. Η IKEA συνιστά η φόρτιση να γίνεται μόνο από ενήλικες και τα παιδιά να χρησιμοποιούν το φωτιστικό χωρίς τον μετασχηματιστή/φορτιστή. Ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν υπάρχει φθορά στο καλώδιο, στο φίς, στο περιβλήμα και στα άλλα μέρη. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια φθορά, το προϊόν δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τον φορτιστή.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ!**

Τεχνικές προδιαγραφές

Εσωτερική μπαταρία Ni-MH επαναφορτιζόμενη,  
αναντικατάστατη. 2x1,2V, 750 mAh.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Χρησιμοποιείτε MONO τον φορτιστή 4,0V, 120 mA που βρίσκεται στη συσκευασία.

Αν τον πετάξετε στη φωτιά μπορεί να εκραγεί.

Μην τον αποσυναρμολογείτε ή αφαιρείτε κομμάτια του, καθώς μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, έκρηξη ή να αποδεσμεύσει τοξικά υλικά.

Μην τον βραχυκυκλώνετε, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Μην τον βυθίζετε στο νερό.

Καθαρισμός

Πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος, αποσυνδέστε τον φορτιστή.

Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί, αποφύγετε τα ισχυρά απορρυπαντικά.



## **РУССКИЙ**

### **ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Ввиду наличия электрических элементов этот товар не предназначен для детей младше 3 лет. Адаптер не предназначен для игр. Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми. Дети должны использовать светильник без подключенного адаптера/зарядного устройства. Регулярно проверяйте исправность провода, вилки, корпуса и других частей изделия. В случае обнаружения повреждений использовать изделие с зарядным устройством нельзя.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.**

### **Техническая спецификация**

Внутренний аккумулятор Ni-MH (никель-металлогидридный) 2x1,2 В, 750 мА·ч перезаряжаемый, не подлежащий замене.

### **ВНИМАНИЕ!**

Используйте ТОЛЬКО прилагающееся зарядное устройство 4,0 В 120 мА.

Не бросайте в огонь во избежание взрыва.

Не разбирайте и не повреждайте изделие; это может привести к получению ожогов, взрыву или выделению токсичных веществ.

Не замыкайте контакты; это может привести к ожогу.

Не погружайте изделие в воду.

### **Уход**

Перед чисткой всегда отключайте зарядное устройство.

Протирайте влажной тканью, не используйте агрессивные моющие средства.



## УКРАЇНСЬКА

### ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цей виріб призначений для використання дітьми старше 3 років через наявність електричних компонентів. Адаптер - не іграшка. Компанія IKEA радить заряджати виріб лише дорослим. Дітям рекомендовано використовували лампу без підключенного адаптера/зарядного пристроя. Регулярно перевіряйте шнур, вилку, кожух та інші елементи. У разі пошкоджень виріб заборонено використовувати із зарядним пристроєм.  
**ВАЖЛИВО! ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!**

### Технічні характеристики

Внутрішня батарейка Ni-MH акумуляторна, не підлягає заміні. 2x1,2 В, 750 мА/год.

### УВАГА!

Використовуйте ЛИШЕ зарядний пристрій 4,0 В, 120 мА, що додається.

Не кидайте у вогонь, може вибухнути.

Не розбирайте та не пошкоджуйте, може спричинити вибух, опіки або виділення токсичних речовин.

Не замикайте контакти, може спричинити опіки.

Не занурюйте у воду.

### Очищення

Відключіть живлення перед тим, як чистити виріб.

Використовуйте вологу тканину, уникайте використання агресивних мийних засобів.



## **SRPSKI**

### **VAŽNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA**

Proizvod nije namenjen deci mlađoj od 3 godine jer sadrži električne delove. Adapter nije igračka. IKEA preporučuje da isključivo odrasli pune proizvod, a da se deca služe lampom bez adaptera/punjača. Redovno proveravaj da nema oštećenja kabla, utikača, kućišta i drugih delova. Ako ih ima, proizvod se ne sme koristiti s punjačem.

**VAŽNA OBAVEŠTENJA! SAČUVAJ OVO UPUTSTVO!**

### Tehničke specifikacije

Unutrašnja punjiva nezamenjiva Ni-MH baterija. 2x1,2 V, 750 mAh.

### **UPOZORENJE!**

Upotrebljavaj samo punjač 4 V, 120 mA koji se dobija uz proizvod.

Može eksplodirati ako se baci u vatu.

Ne rastavljam niti prepravljam, može izazvati opekotine, eksplodirati ili ispustiti otrovne materije.

Ne premošćuj, može izazvati opekotine.

Ne potapaj u vodu.

### **Čišćenje**

Isključi punjač pre čišćenja proizvoda. Čisti vlažnom krpom, izbegavaj jake deterdžente.



## SLOVENŠČINA

### POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 3 let, ker vsebuje električne sestavne dele. Podjetje IKEA priporoča, da polnjenje baterij opravlja odrasla oseba, otroci pa naj svetilko uporabljajo brez adapterja/polnilnika. Kabel, vtič, ohišje in druge sestavne dele redno pregleduj za morebitne poškodbe. Če je katerikoli del poškodovan, izdelka ne uporabljam skupaj s polnilnikom.

**POMEMBNE INFORMACIJE! SHRANI TA NAVODILA!**

#### Tehnični podatki

Notranja polnilna Ni-MH baterija, nezamenljiva. 2x1,2 V, 750 mAh.

#### POZOR!

Za polnjenje uporabljam IZKLJUČNO priloženi 4,0 V, 120 mA napajalnik.

Ne zavrzi v ogenj, saj lahko eksplodira.

Izdelka ne razstavljam in ne posegaj vanj, saj lahko to povzroči opekline, brizge in izpust strupenih snovi.

Ne povzročaj kratkega stika, saj lahko to povzroči opekline.

Ne potapljam v vodo.

#### Čiščenje

Pred čiščenjem izdelka izključi polnilnik.

Obriši z vlažno krpo. Ne uporabljam močnih čistil.



## TÜRKÇE

### ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu ürün elektrikli parçalardan oluştugundan 3 yaşından küçük çocukların için uygun değildir. Adaptör oyuncak değildir. IKEA, şarj işleminin sadece yetişkinler tarafından yapılmasını ve çocukların lambayı adaptör/şarj cihazı olmadan kullanmalarını önerir. Düzenli olarak lambanın kablosu, fişi, gövdesi ve diğer parçalarının hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Bu tür bir hasar durumunda ürün, şarj cihazı ile kullanılmamalıdır.

**ÖNEMLİ BİLGİ! BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ!**

#### Teknik özellikler:

İçindeki pil şarj edilebilir, değiştirilemez. Ni-MH pil. 2x1.2V, 750 mAh.

#### DİKKAT!

SADECE ekteki 4.0V, 120 mA şarj cihazını kullanınız.

Ateşe atılırsa patlayabilir.

Sökmeyiniz veya parçalamayınız, yanık, patlama veya zehirli maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir.

Kısa devre yapmayınız, yanıklara neden olabilir.

Suya batırmayınız.

#### Temizlik

Ürünü temizlemeden önce şarj cihazının bağlantısını kesiniz.

Nemli bir bez kullanınız, güclü temizlik maddeleri kullanmayınız.



## 中文

### 重要安全说明

该产品含有电子部件，不适合3岁以下儿童使用。适配器不是玩具。  
宜家建议仅由成人处理充电事宜，儿童使用时，灯具不得带有适配器 /  
充电器。定期检查电线、插头、附件及其他部件是否有损坏。如发生  
此类损坏，相关产品不得与充电器搭配使用。

重要信息！保存该说明！

### 技术规范

内置 Ni-MH 电池，可充电，不可替换。2x1.2V，750mAh。

### 注意：

仅使用随附 4.0V、120 mA 的充电器。

若以焚烧方式处理，可能导致爆炸。

请勿拆解或毁坏，这样可能导致烧伤、爆炸或释放有毒物质。

请勿造成短路，可能导致烧伤。

请勿浸入水中。

### 清洁

清洁产品时，先断开充电器。

用湿布擦洗即可，避免使用强效清洁剂。



## 繁中

### 重要安全說明

由於產品包含電子零件，適用於3歲以上兒童。產品須由大人充電，兒童僅能使用燈具部份，並確保燈具未連接轉接器/充電器。請定期檢查電線、插頭、附件和其他零件是否受損。若有配件受損，產品不可連接充電器使用。  
重要資訊！請保留此份說明書！

### 技術規格

電池：2個鎳氫充電電池(1.2V, 750mAh · 不可更換)。

### 警告

僅能使用產品所附的4V, 120mA充電器。

請勿將廢棄電池丟入火中，以免發生爆炸。

不可拆開或毀損電池，以免造成燙傷、爆炸或釋放有毒物質。

避免造成電線短路。

不可浸泡水中。

### 清潔說明

清潔前需拆下充電器。

請使用濕布擦拭乾淨，避免使用強力清潔劑。



## 한국어

### 안전 수칙

본 제품은 전기부품이 있어서 3세 이하 영유아가 사용하기에 적합하지 않습니다. 충전기는 어린이가 장난감이 아닙니다. 어린이가 사용할 경우, 보호자가 배터리 충전을 한 후 어린이는 충전기를 분리한 상태에서 전등만 사용하게 해 주세요. 전선 코드, 배터리 충전기, 전등 케이스, 기타 부품은 훼손된 부분이 없는지 정기적으로 확인해 주세요. 훼손된 부분이 있는 경우 절대 사용하지 마세요. 주의사항: 본 안내서를 꼭 보관하세요!

### 제품 사양

배터리 Ni-MH 충전용, 교체불가. 2x1.2V, 750 mAh

### 사용시 유의사항

폐쇄형4.0V, 120 mA 배터리만 사용 가능.

폐기시 절대 불에 넣지마세요.

폭발의 위험이 있습니다.

해체하거나 훼손하지 마세요. 과열, 파열 및 독성물질 배출의 위험이 있습니다.

화로를 단락시키지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.

물에 넣지마세요.

### 청결관리

닦기 전 충전기를 본체에서 분리하세요.

젖은 천으로 닦고, 강한 세제는 사용하면 안됩니다.



## 日本語

### 安全に関する重要なお知らせ

この製品には電気部品が含まれているため、3歳未満のお子さまの使用には適しません。充電アダプターはおもちゃではありません。充電は大人が行い、お子さまがお使いになるときは、充電アダプターを取り外すようおすすめします。コード、プラグ、ランプカバー、その他のパーツが損傷していないか定期的にチェックしてください。損傷が見つかった場合には、使用を中止してください。  
この説明書には重要な情報が含まれています。大切に保管してください。

仕様 内蔵電池 ニッケル水素充電池（交換不可）。(1.2V、750mAh) ×2本。

### 注意！

付属の充電アダプター（4.0V、120mA）以外は使用しないでください。

火の中に投入すると破裂するおそれがあります。分解、改造は行わないでください。

発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。ショートさせないでください。

ヤケドや火災のおそれがあります。水に浸さないでください。

### お手入れ方法

お手入れをする前に、充電アダプターを取り外してください。  
湿らせた布で拭いてください。強い洗剤の使用は避けてください。



## **BAHASA INDONESIA**

### **PETUNJUK KESELAMATAN PENTING**

Produk ini tidak dimaksudkan untuk anak di bawah umur 3 tahun karena merupakan komponen listrik. Adaptor bukan mainan. IKEA merekomendasikan bahwa hanya orang dewasa yang harus melakukan pengisian baterai dan anak-anak harus menggunakan lampu tanpa adaptor/charger. Periksa kerusakan pada kabel, steker, penutup dan bagian lainnya secara teratur. Dalam hal kerusakan tersebut, produk tidak boleh digunakan dengan charger.

**INFORMASI PENTING! SIMPAN PETUNJUK INI!**

#### **Spesifikasi teknis**

Di dalamnya terdapat baterai Ni-MH yang dapat diisi ulang dan tidak dapat dilepas. 2x1.2V, 750 mAh.

#### **PERHATIAN!**

HANYA gunakan charger 4.0V, 120 mA yang tersertakan.

Dapat meledak jika terpapar oleh api.

Jangan bongkar atau merusak baterai karena dapat menyebabkan luka bakar, ledakan atau bahkan melepaskan bahan beracun.

Hubungan arus pendek dapat menyebabkan luka bakar.

Jangan tenggelamkan ke dalam air.

#### **Membersihkan**

Lepaskan charger sebelum membersihkan produk.

Gunakan lap basah dan hindari penggunaan deterjen yang kuat.



## **BAHASA MALAYSIA**

### **ARAHAM PENTING KESELAMATAN**

Produk ini tidak dikhurasukan untuk kanak-kanak di bawah umur 3 tahun disebabkan kandungan komponen elektrikalnya. Penyesuai bukan mainan. IKEA mencadangkan agar hanya orang dewasa sahaja yang seharusnya mengendalikan pengecasan semula dan kanak-kanak seharusnya menggunakan lampu tersebut tanpa penyesuai/ pengecas. Periksa secara kerap ke atas kerosakan pada kord, penutupan dan bahagian-bahagian lain. Sekiranya terdapat kerosakan, produk hendaklah tidak digunakan bersama dengan pengecas.

**MAKLUMAT PENTING! SIMPAN ARAHAM INI!**

### **Spesifikasi teknikal**

Bahagian dalam bateri boleh cas semula, tidak boleh diganti Ni-MH, 2x1.2V, 750 mAh.

### **AMARAN!**

Guna pengecas 4.0V, 120 mA SAHAJA.

Boleh meletup jika terdedah kepada api.

Jangan leraikan atau cacatkan, boleh mengakibatkan kebakaran, letusan atau pelepasan bahan toksik.

Jangan lintar pintas, boleh mengakibatkan kebakaran.

Jangan rendam di dalam air.

### **Pembersihan**

Nyahsambung pengecas sebelum produk dibersihkan.

Guna kain lembap, elakkan bahan pencuci yang kuat.



## عربي

### تعليمات هامة للسلامة

هذا المنتج غير مصمم لأطفال أقل من 3 سنوات نظراً لاحتواه على أجزاء كهربائية. إن المحول ليس دمية. توصي إيكيا بأن تتم عملية الشحن بواسطةأشخاص بالغين فقط وأن الأطفال يجب عليهم استعمال المصباح بدون المحول/ الشاحن. افحص بانتظام وجود أي عطب في السلك، القابس، الغطاء والأجزاء الأخرى. في حالة اكتشاف عطب ما، يجب عدم استعمال المنتج مع الشاحن. معلومات هامة! احتفظ بهذه التعليمات!

### المواصفات الفنية

بطارية داخلية Ni-MH قابلة للشحن. غير قابلة للاستبدال 2x1,2 فولط، 750 مل أمبير.

### تنبيه!

استخدم الشاحن المرفق فقط 4,0 فولط، 120 مل أمبير.  
قد ينفجر إذا تعرض للنار.  
لا تفككه أو تعبيه، فقد يحترق، ينفجر أو يسرّب مواداً سامة.  
لا تحدث قصر في الدائرة الكهربائية، فقد يسبب احتراقاً.  
لا تغمره في الماء.

### التنظيف

أفضل الشاحن قبل تنظيف المنتج.  
استخدم قطعة قماش مبللة. تجنب المنظفات القوية.



## ไทย

คำแนะนำสำหรับด้านความปลอดภัย

สินค้านี้ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เพราะประกอบด้วยชิ้นส่วนไฟฟ้า อะแดปเตอร์ไม่ใช่ของเล่น ห้ามให้เด็กเล่น อีกเชียวนะนำให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ชาร์ตแบตเตอรี่เท่านั้น และต้องถอดอะแดปเตอร์และที่ชาร์จออกจากเด็กใช้งาน ควรตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ ฝาครอบไฟ และชิ้นส่วนทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีชิ้นส่วนใดชำรุดเสียหาย ห้ามชาร์จสินค้า ข้อมูลสำคัญ ควรเก็บไว้ใช้อ้างอิง

## ข้อมูลด้านเทคนิค

ใช้แบตเตอรี่ Ni-MH ชนิดชาร์จไฟใหม่ได้  $2 \times 1.2V, 750 mAh$  ในสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้

## ข้อควรระวัง

ใช้สินค้านี้ร่วมกับที่ชาร์จ  $4.0V, 120 mA$  ที่มาในชุดเท่านั้น

อาจระเบิด หากโคนเปลวไฟ

ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน หรือทำให้คอมไฟเกิดความเสียหาย เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ รอยแตกร้าว หรือสารพิษร้าวไหลได้

ห้ามลัดวงจรไฟฟ้า อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ห้ามจุ่มน้ำหรือแช่น้ำ

## การทำความสะอาด

ดึงที่ชาร์จออกจากเด็กทำความสะอาดสินค้า

ใช้ผ้าชุบน้ำมีดหมายขนาดเข็มทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง



## **ENGLISH**

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

## **DEUTSCH**

Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht auswechselbar.  
Wenn das Leuchtmittel verbraucht ist, muss das komplette  
Produkt entsorgt werden.

## **FRANÇAIS**

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ;  
quand la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie,  
le luminaire entier doit être remplacé.

## **NEDERLANDS**

De lichtbron in deze armatuur kan niet worden vervangen,  
dus wanneer de lichtbron verbruikt is, moet de hele armatuur  
worden vervangen.

## **DANSK**

Pæren i denne lampe kan ikke udskiftes. Når pæren ikke længere fungerer, skal hele lampen udskiftes.



## **ÍSLENSKA**

Ekki er hægt að skipta um ljósgjafa í þessum lampa. Þegar ljósgjafinn brennur út þarf að skipta út öllum lampanum.

## **NORSK**

Lyskilden i denne armaturen er ikke utskiftbar. Når lyskilden når slutten av levetiden må hele armaturen skiftes ut.

## **SUOMI**

Tässä valaisimessa oleva valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähen, koko valaisin on vaihdettava uuteen.

## **SVENSKA**

Den här armaturens ljuskälla går inte att ersätta, så när ljuskällan är förbrukad ska hela armaturen ersättas.

## **ČESKY**

Žárovku u tohoto osvětlení nelze vyměnit; jakmile dojde žárovka na konec své životnosti, je potřeba vyměnit celé osvětlení.



## **ESPAÑOL**

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

## **ITALIANO**

La fonte luminosa di questa illuminazione non può essere sostituita. Quando la fonte luminosa raggiunge il termine del suo ciclo di vita, l'intera illuminazione dev'essere sostituita.

## **MAGYAR**

A lámpatestben található fényforrás nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartamának végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.

## **POLSKI**

Źródło światła tej lampy nie jest wymienialne; w przypadku wyczerpania się źródła światła, wymianie podlega cała lampa.

## **EESTI**

Selle valgusti valgusallikas ei ole asendatav; kui valgusallikas töö lõpetab, tuleb valgusti välja vahetada.



## **LATVIEŠU**

Šīs lampas gaismas avots nav nomaināms - kad gaismas avots izdeg, jānomaina visa lampa.

## **LIETUVIŲ**

Šviestuve įrengto šviesos šaltinio negalima pakeisti, todėl pasibaigus jo naudojimo laikui – pakeiskite šviestuvą nauju.

## **PORTUGUÊS**

A fonte de iluminação desta luminária não é substituível: quando a sua vida útil termina, todo o produto deve ser substituído.

## **ROMÂNA**

Becul nu poate fi înlocuit; atunci când este nevoie, înlocuieste corpul de iluminat.

## **SLOVENSKY**

Žiarovka v tomto osvetlení nieje nahraditeľná. Keď prestane svietiť svetlo, celá žiarovka musí byť vymenená.



## **БЪЛГАРСКИ**

Светлинният източник в това осветително тяло не може да се подменя - в края на периода на експлоатация цялата лампа трябва да бъде сменена.

## **HRVATSKI**

Izvor svjetla u ovom rasvjetnom tijelu ne može se zamijeniti; po prestanku rada izvora svjetla, zamijeniti cijelo rasvjetno tijelo.

## **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό δεν μπορεί να αντικατασταθεί: όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.

## **РУССКИЙ**

Источник света в этом светильнике не подлежит замене. Когда закончится срок службы источника света, светильник необходимо заменить.



## **УКРАЇНСЬКА**

Джерело світла цього світильника не підлягає заміні. Після закінчення терміну роботи джерела світла світильник необхідно замінити.

## **SRPSKI**

Svetlosni izvor ove svetiljke nije zamenljiv; kada svetlosni izvor prestane da radi, mora se zameniti cela svetiljka.

## **SLOVENŠČINA**

Svetlobnega vira v tem izdelku ni mogoče zamenjati; ko življenjska doba svetlobnega vira poteče, je treba zamenjati celotno svetilko.

## **TÜRKÇE**

Bu lambanın ampülü değiştirilemez; ampulün kullanım ömrü bittiğinde, lambanın tümü değiştirilmelidir.

## **中文**

该照明装置内的光源不可替换，若光源无法继续使用，必须更换整个照明装置。



## 繁中

不可更換燈泡；如果燈泡無法發亮，請更換整組燈具。

## 한국어

본 제품의 전등은 교체할 수 없습니다. 전구의 수명이 다한 경우에는 제품을 교체해야 합니다.

## 日本語

本製品の光源は交換できません。 光源が寿命を迎えたら、 本体ごと交換してください。

## BAHASA INDONESIA

Bohlam di dalam lampu ini tidak dapat diganti; ketika bohlam sudah mati, lampu harus diganti.

## BAHASA MALAYSIA

Sumber cahaya sistem lampu tidak boleh diganti; apabila hayat sumber cahaya berakhir, seluruh sistem lampu akan diganti.





عربي

مصدر الضوء لهذا المصباح غير قابل للاستبدال؛ عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي يجب تغيير المصباح بالكامل.




ไทย

หลอดไฟเป็นแบบเปลี่ยนไม่ได้ เมื่อหลอดไฟหมดอายุการใช้งาน จะเป็นต้องเปลี่ยนคอมไฟใหม่

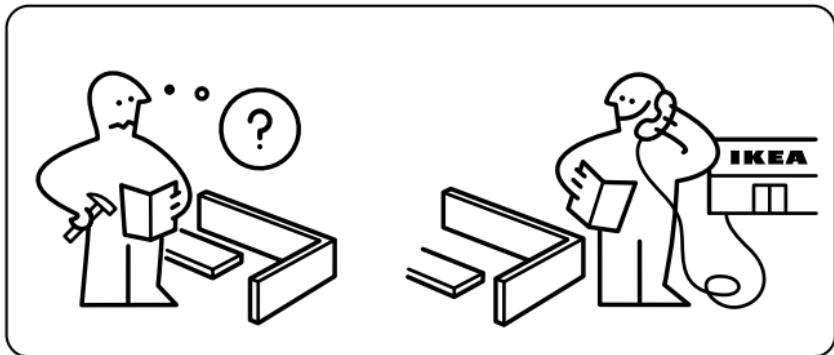

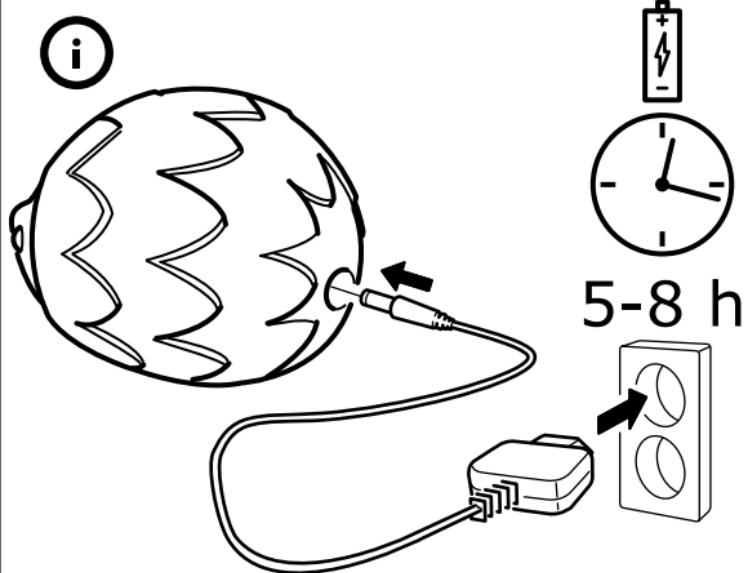

i

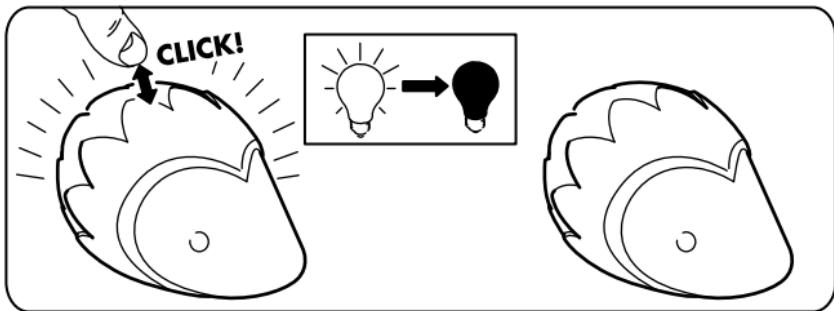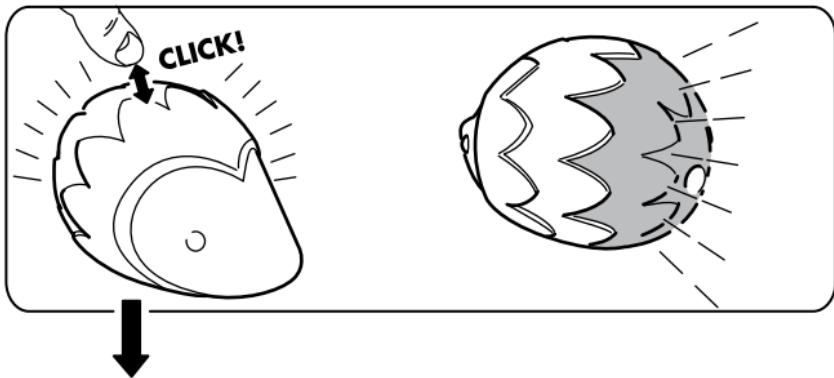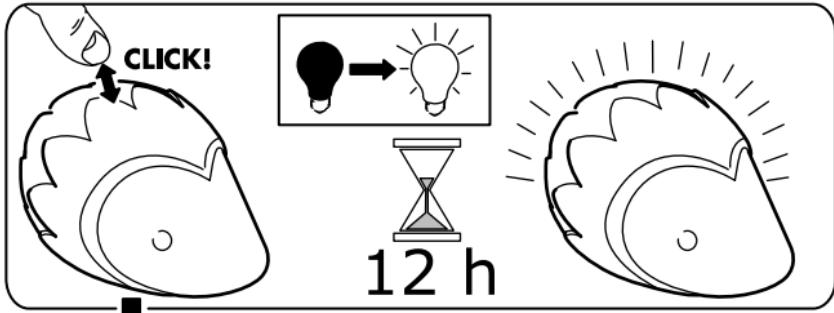

i

